Manual de Instrucciones

Piano de Winnie y sus amigos

Winnie the Pooh

vtech®

Visite la página de Disney en www.disney.es
© 2009 Disney
Basado en las historias de Winnie the Pooh escritas por A.A. Milne y E.H. Shepard.
Todos los derechos reservados.

QUERIDOS PADRES

*En **VTech**® sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Esta es la razón por la que nuestros juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten aprender y ejercitar numerosas habilidades. Ya sea para aprender letras o números, identificar colores y figuras, o estimular los sentidos con música y luces, todos los productos educativos de **VTech**® incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial.*

Para más información sobre nuestros productos visite:

www.vtech.es

INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar **Piano de Winnie y sus amigos** de **VTech®**! Estamos comprometidos en ofrecer los mejores juguetes para entretener y educar a su hijo.

Con este juguete su hijo pasará horas de diversión a la vez que aprende conceptos nuevos como los colores, las formas y los números. En cada tecla descubrirá a un amigo nuevo al mismo tiempo que escucha dulces melodías, canciones y la voz de su personaje favorito, Winnie the Pooh.

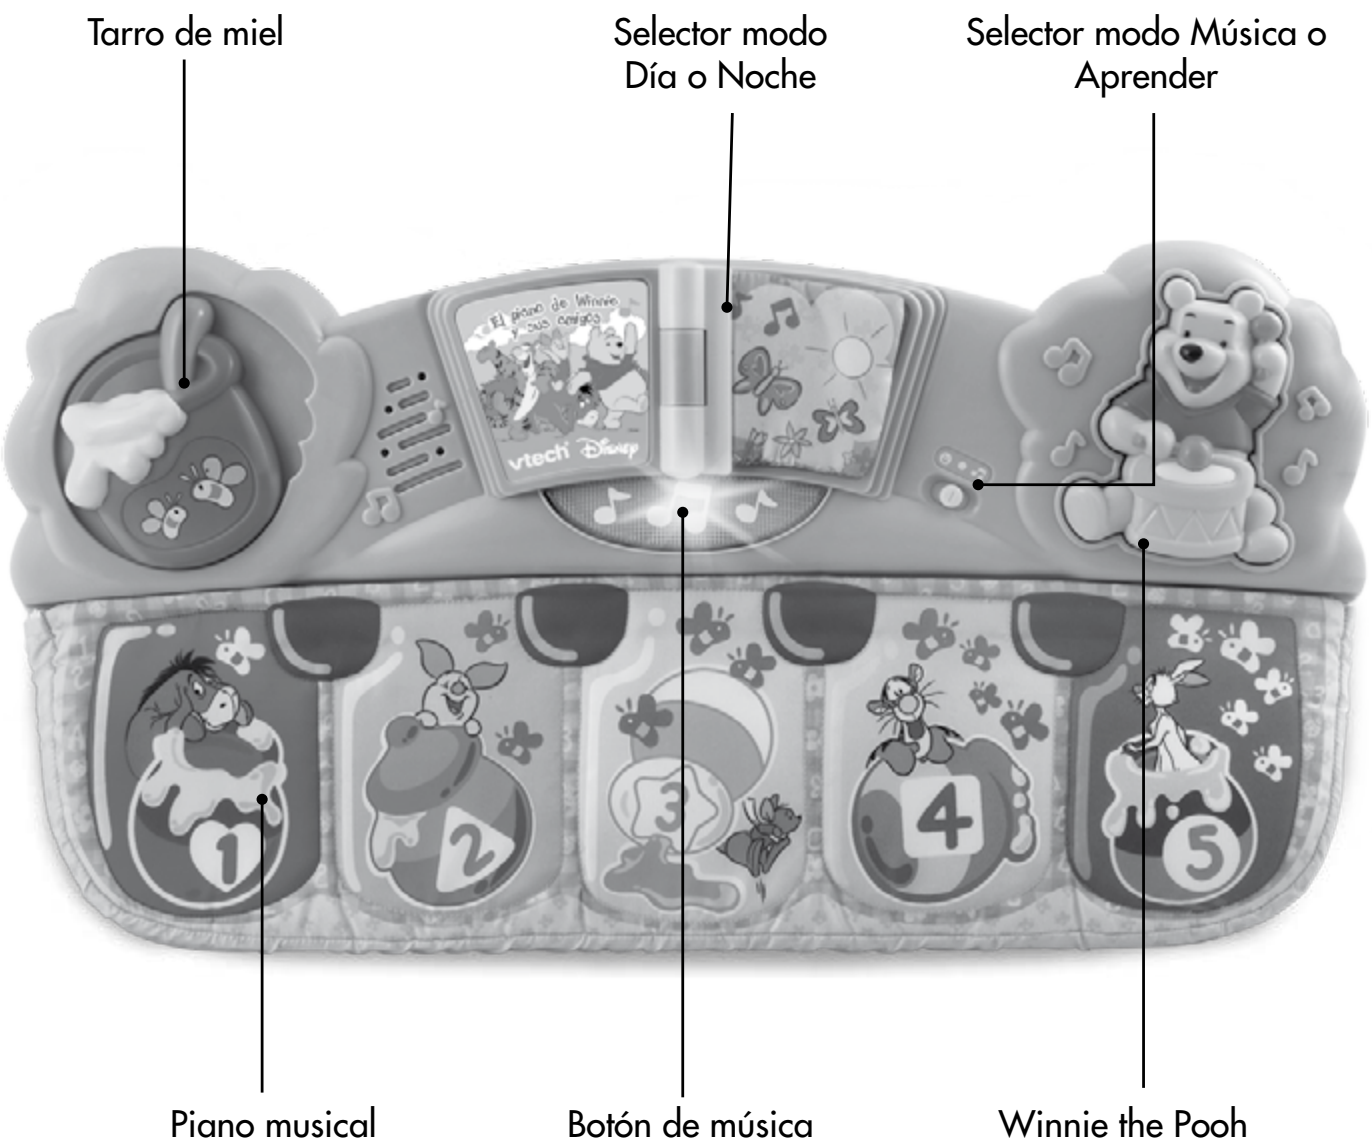

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un juguete **Piano de Winnie y sus amigos** de **VTech®**.
- Un manual de instrucciones.

ADVERTENCIA: Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo.
3. Coloque dos pilas AA/AM-3/LR06 nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

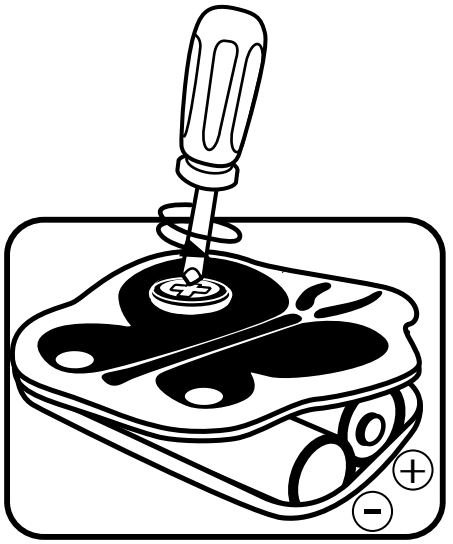

ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas de alto rendimiento específicas para productos tecnológicos.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No intente recargar pilas normales.
- No acerque las pilas al fuego.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Debe recargar las pilas siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.

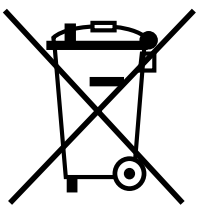

NO RECOMENDAMOS EL USO DE PILAS RECARGABLES CON ESTA UNIDAD. SU UTILIZACIÓN PODRÍA ALTERAR EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL JUGUETE.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Para asegurarse de que el juguete queda fijado perfectamente a los barrotes de la cuna, siga atentamente las instrucciones de montaje. No acoplar en parques infantiles con paredes de red o malla. El montaje de este juguete lo debe realizar un adulto.

Para evitar posibles daños no deje que los niños jueguen antes de comprobar su perfecta colocación.

1. Coloque el juguete en la cuna y saque la tira de plástico por detrás de uno de los barrotes. Insértela en la ranura correspondiente y abróchela en uno de los agujeros.

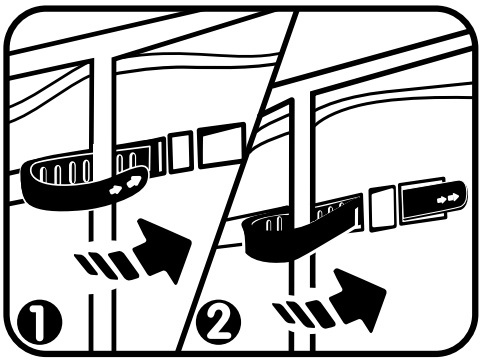

2. Tire suavemente del juguete para comprobar que se ha colocado correctamente. Ate las tres cuerdas traseras a los barrotes asegurándose de que queda bien fijado. Compruebe habitualmente que el juguete se mantiene en una posición firme.

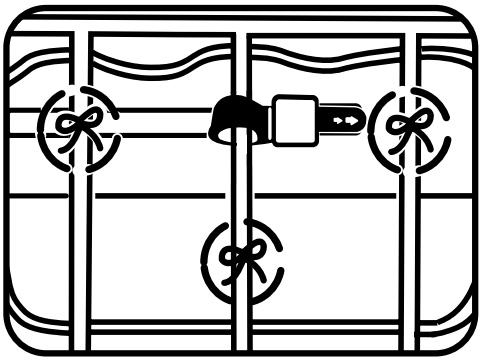

3. Para quitar el juguete de la cuna desate las cuerdas, presione el botón cuadrado y extraiga la tira plástico.

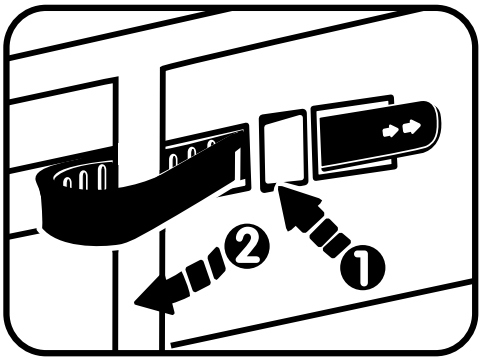

4. La tira de plástico se puede acoplar en la parte trasera del juguete cuando este no lo esté usando en la cuna.

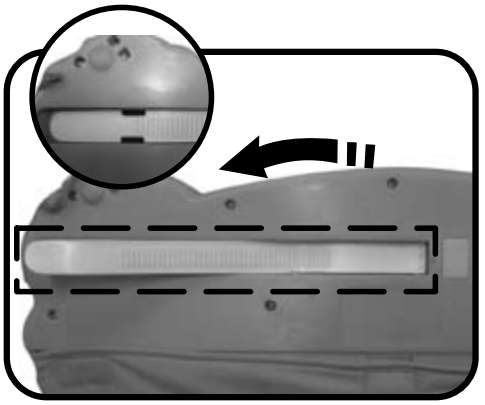

5. Puede retirar la cubierta de tela para lavarla.

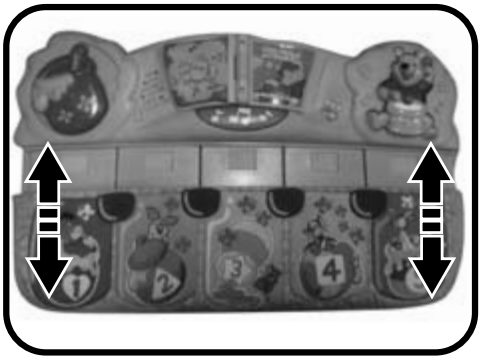

CARACTERÍSTICAS

1. Deslice el interruptor hacia el **modo Aprender** (☻) o el **modo Música** (♫). Para apagar el juguete ponga el interruptor en la posición (●).

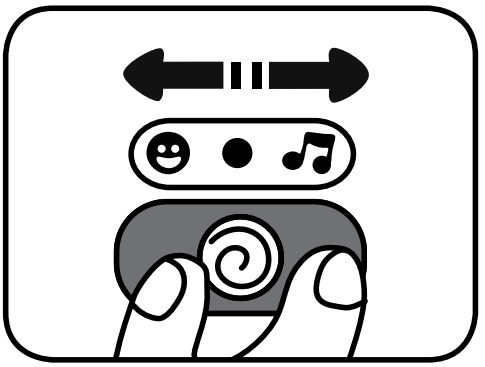

2. Desconexión automática: Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente después de unos minutos sin jugar. Para encender de nuevo la unidad, deberá pulsar o accionar cualquier tecla.

ACTIVIDADES

1. Encienda el juguete en la modalidad que prefiera y Winnie le dará la bienvenida con una canción a la vez que se encienden las luces.

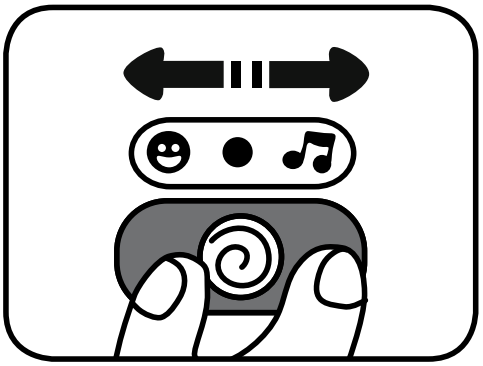

2. Gire el **tarro de miel** para oír sonidos, voces y música a la vez que se encienden las luces.

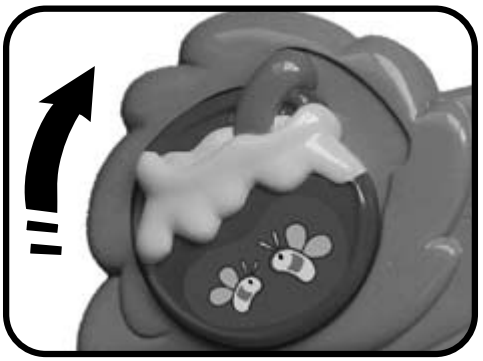

3. Presione el botón de **Winnie** y escuchará su voz y divertidos sonidos.

4. Seleccione el **modo día** o **modo noche** para escuchar frases, sonidos y melodías.

5. Al tocar las **teclas del piano** en los distintos modos de juego, aprenderá los números, los nombres de los personajes, las formas y los colores, además de escuchar las notas musicales y dulces melodías.

6. Pulse el **botón de música** para oír canciones y melodías.

7. Si pulsa el piano en el modo día cuando suena una melodía, esta sonará nota a nota. Al dejar de tocarlas, la música sonará a su ritmo.

8. Si pulsa el piano en el modo noche cuando suena una melodía, sonarán a la vez divertidos efectos de sonido.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico: informacion@vtech.com.

TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los **2 años** siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com
Tel.: 91 312 07 70
Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:
FECHA DE COMPRA:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

_____

_____

_____

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.
Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.

91-106222-000-006西